


L455

Guía de instalación


Lea estas instrucciones antes utilizar su producto.

1 Desembale la impresora

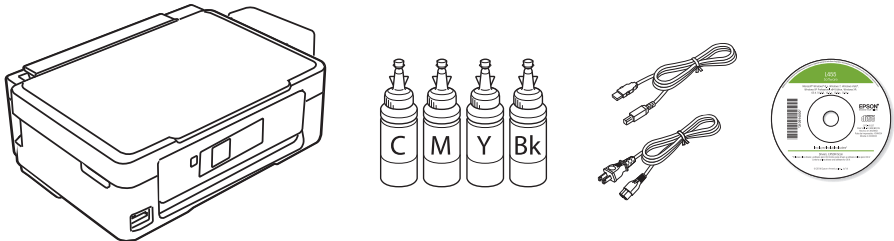

Nota: Las botellas de tinta incluidas deben utilizarse para la configuración del producto y no son para la reventa.



Precaución: No abra las botellas de tinta hasta que esté listo para llenar los tanques de tinta. Las botellas están embaladas herméticamente para garantizar su fiabilidad.

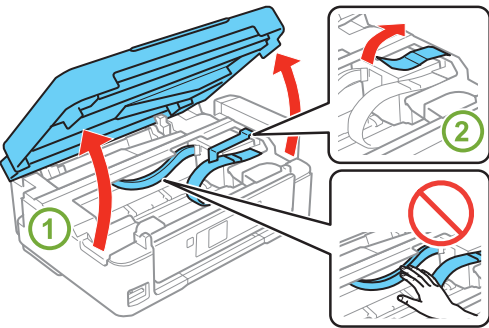


2 Llene los tanques de tinta

Nota: Este producto requiere un manejo cuidadoso de la tinta. Utilice guantes de plástico y coloque una hoja de papel por debajo de la unidad de tanques de tinta cuando llene o rellene los tanques de tinta ya que la tinta podría salpicar. Si la tinta se derrama, límpiela de inmediato para evitar manchas permanentes. Si mancha su ropa o sus pertenencias con tinta, es posible que la mancha sea permanente.

Advertencia: Mantenga las botellas de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

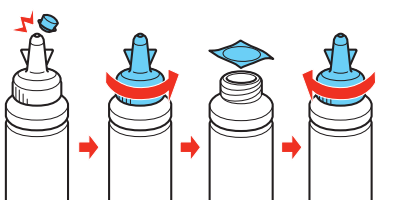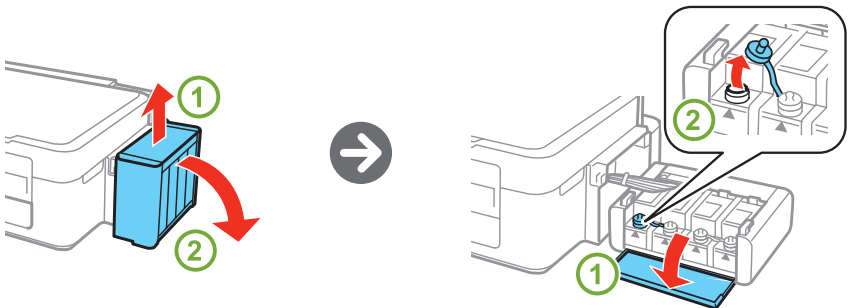


Precaución: Vuelva a enroscar la tapa de la botella de tinta firmemente o la tinta se podría derramar.

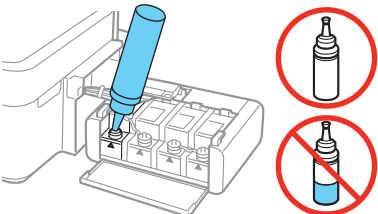


Durante la configuración inicial, utilice las botellas de tinta incluidas con el producto y utilice toda la tinta.



Llene cada tanque con el color de tinta correcto.

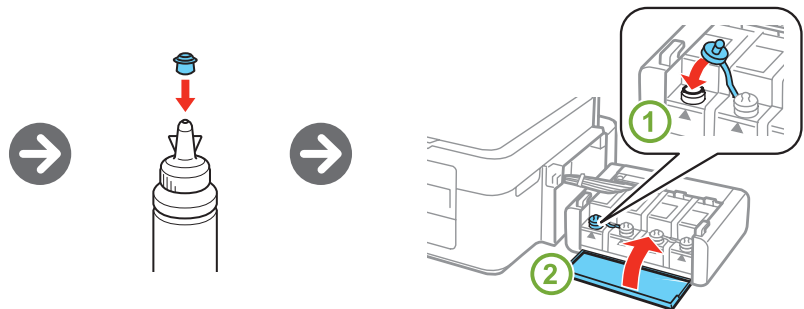

Ajuste el panel de control, luego encienda el producto.



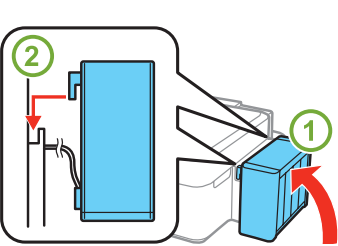


Seleccione su idioma, luego pulse el botón **OK**.

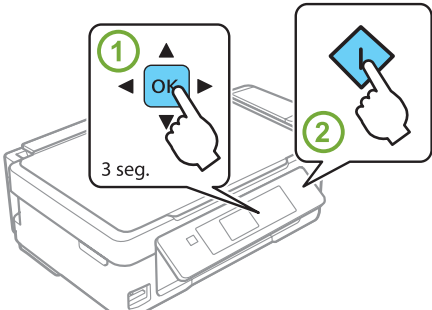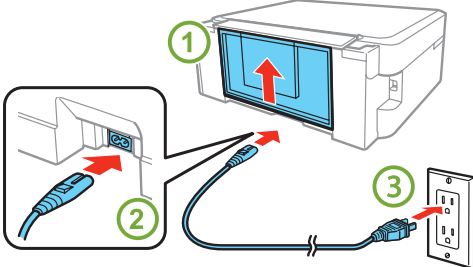

Cuando vea un mensaje en la pantalla LCD, pulse el botón **OK** por **3 segundos**, luego pulse el botón de iniciar para iniciar la carga de la tinta. La carga de la tinta se tardará aproximadamente 20 minutos.

3 Cargue papel

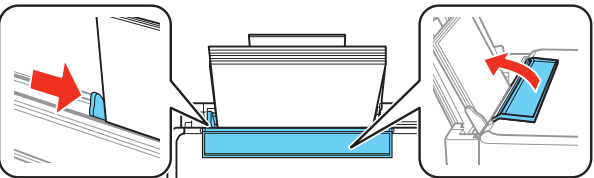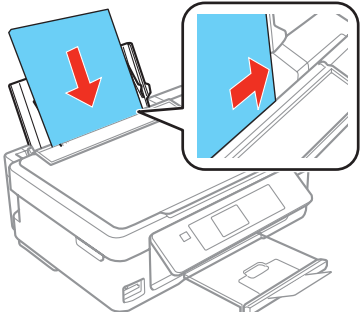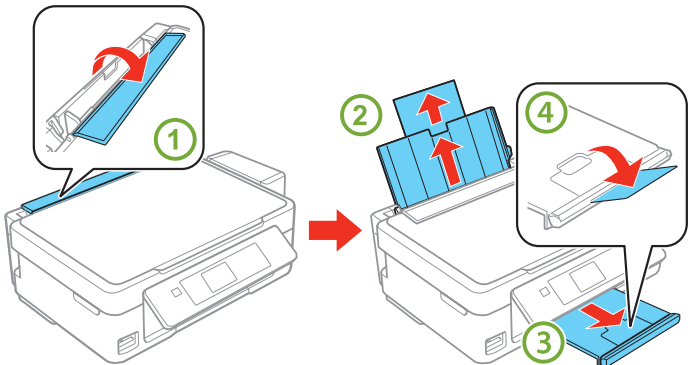

Seleccione los ajustes de papel en el panel de control del producto.


4 Instale el software

Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD o si está utilizando un Mac, se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.

Con el CD

1 Asegúrese de que el producto **NO ESTÉ CONECTADO** a la computadora.

Windows®: Si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB.

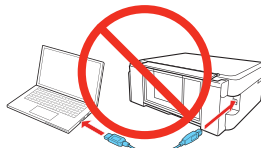

2 Introduzca el CD del producto o descargue y ejecute el paquete de software del producto. Anote el nombre del archivo y dónde lo guardó para que lo pueda recuperar fácilmente.

global.latin.epson.com/Soporte/L455

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.

OS X: Instale la utilidad Software Updater para recibir actualizaciones del firmware y software para su producto.

4 Cuando vea la pantalla Seleccione el tipo de conexión, seleccione una de las siguientes opciones:

• Conexión inalámbrica

En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de red.

• Conexión USB directa

Asegúrese de tener el cable USB a la mano.

Impresión desde dispositivos móviles

Para imprimir desde un dispositivo móvil, su producto debe estar configurado para la impresión inalámbrica o Wi-Fi Direct. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones.

Epson iPrint para iOS/Android™



Epson Connect™


Conéctese de forma inalámbrica desde su tableta, teléfono inteligente o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo.

global.latin.epson.com/connect

¿Problemas?

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el cable USB esté bien conectado, tal como se muestra a continuación.

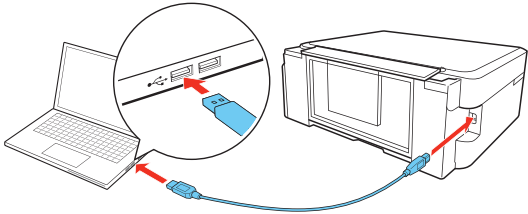

La pantalla de la impresora está oscura.

Compruebe que el producto esté encendido y pulse cualquier botón para activarlo.

Indicadores de error

Si ve uno de los siguientes indicadores de error, siga los pasos descritos aquí para continuar:

E-01	Error de la impresora. Levante la unidad del escáner y retire el papel obstruido o cualquier material de protección que se encuentre en el interior del producto. Apague el producto y luego vuelva a encenderlo.
E-02	Error del escáner. Apague el producto y luego vuelva a encenderlo.
W-01	Obstrucción de papel. Retire el papel del producto y pulse el botón que aparece en la pantalla LCD para eliminar el error. Es posible que tenga que apagar el producto y luego volver a encenderlo.

¿Preguntas?

Manual del usuario

Haga clic en el icono situado en el escritorio (o en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Manual** en OS X) para acceder al *Manual del usuario* en línea (se requiere una conexión a Internet).

Soporte técnico

Visite la página global.latin.epson.com/Soporte para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

También puede hablar con un técnico de soporte al marcar uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766	México	01-800-087-1080 (52 55) 1323-2052
Bolivia*	800-100-116	Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Chile	(56 2) 2484-3400	Panamá*	00-800-052-1376
Colombia	018000-915235	Paraguay	009-800-521-0019
Bogotá	(57 1) 523-5000	Perú	8000-10126
Costa Rica	800-377-6627	Lima	(51 1) 418-0210
Ecuador*	1-800-000-044	República Dominicana*	1-888-760-0068
El Salvador*	800-6570	Uruguay	00040-5210067
Guatemala*	1-800-835-0358	Venezuela	(58 212) 240-1111
Honduras**	800-0122		
	Código NIP: 8320		

*Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere un mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no aparece en la lista anterior, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

¿Necesita tinta y papel?

Utilice tinta y papel especial Epson® para obtener buenos resultados. Puede adquirirlos de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página global.latin.epson.com o comuníquese con Epson, tal como se describe en la sección “¿Preguntas?” de este póster.



DESIGNED *for* EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

Tinta de la L455

Color	Código
Negro	T6641
Cian	T6642
Magenta	T6643
Amarillo	T6644



412767100



Epson es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2014 Epson America, Inc., 7/14

Impreso en XXXXXX




CPD-41536

L455

Start Here


Read these instructions before using your product.

1 Unpack

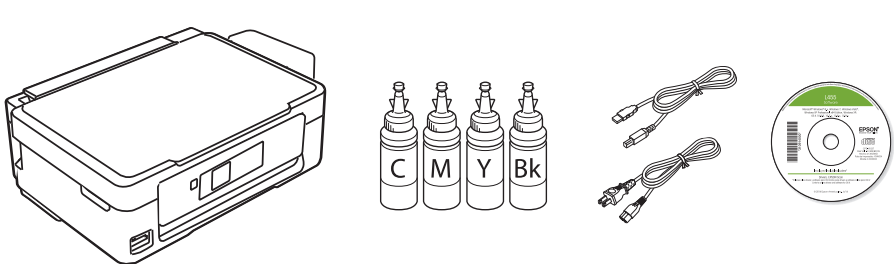

Note: The included ink bottles must be used for product setup and are not for resale.


Caution: Do not open the ink bottles until you are ready to fill the ink tanks. The ink bottles are vacuum packed to maintain reliability.

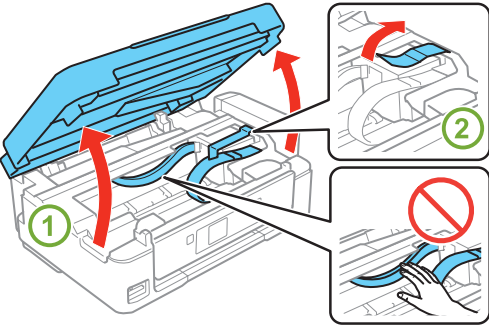


2 Fill ink tanks

Note: This product requires careful handling of ink. Wear plastic gloves and place a sheet of paper under the ink tank unit when you fill or refill the ink tanks, as ink may splatter. If ink spills, wipe it off immediately to avoid permanent stains. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

Warning: Keep ink bottles out of the reach of children and do not drink the ink.

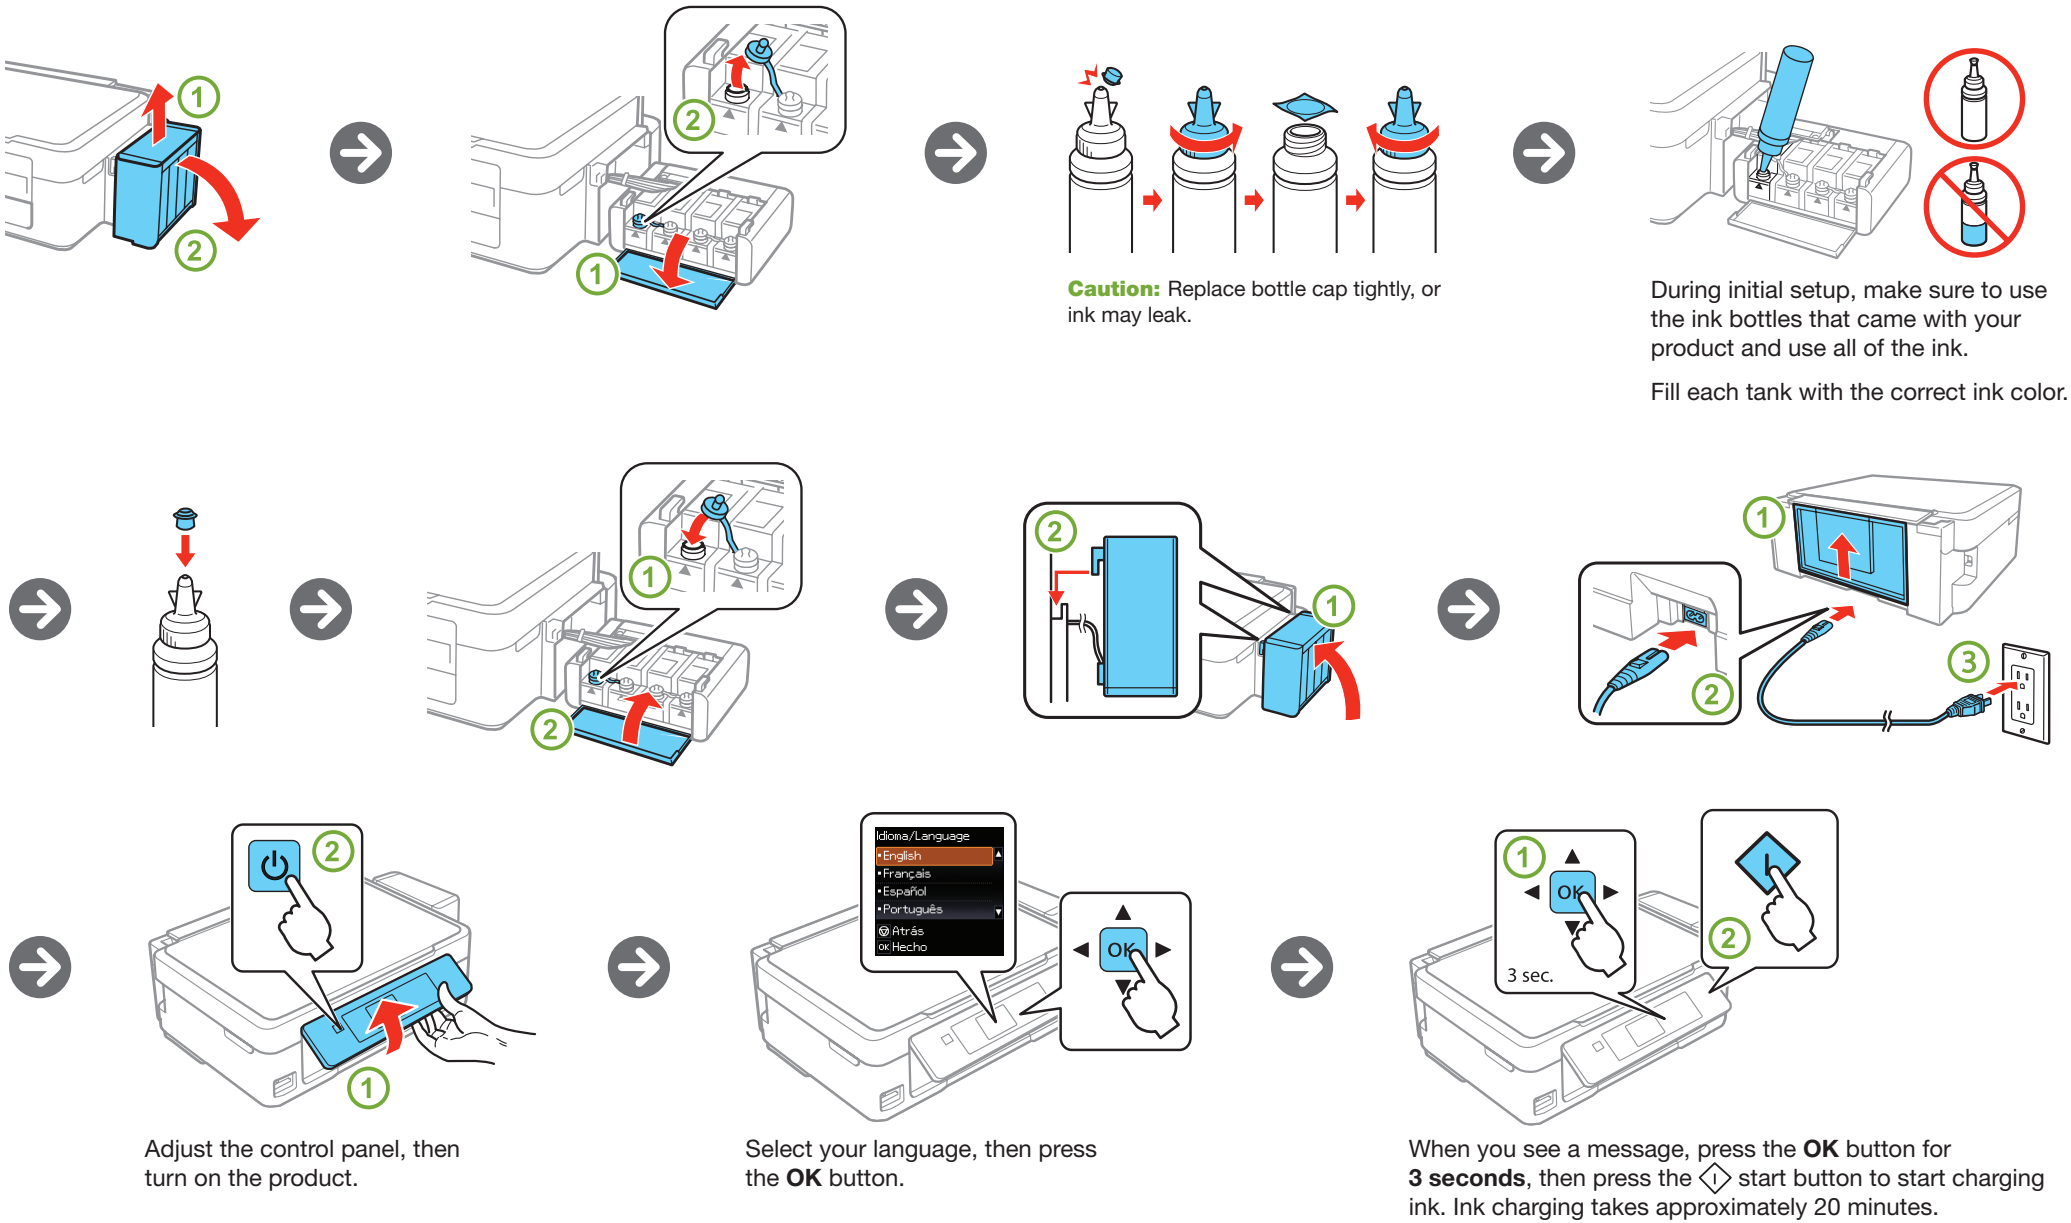

3 Load paper

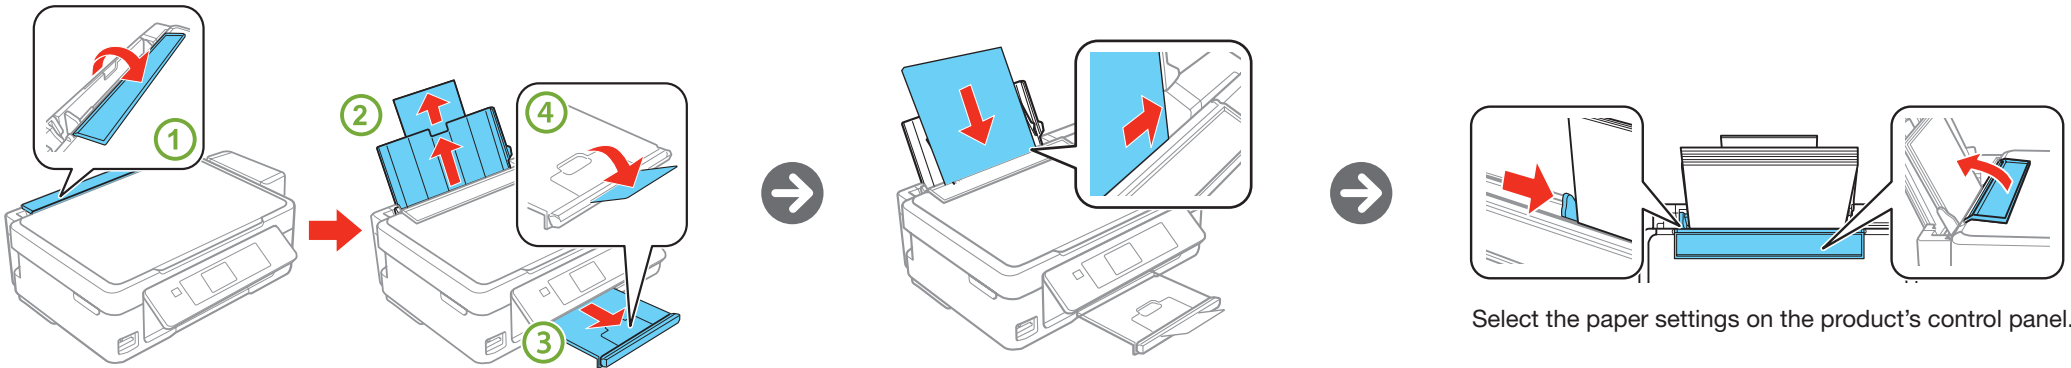


4 Install software

Note: If your computer does not have a CD/DVD drive or you are using a Mac, an Internet connection is required to obtain the printer software.

Using the CD

1 Make sure the product is **NOT CONNECTED** to your computer.

Windows®: If you see a Found New Hardware screen, click **Cancel** and disconnect the USB cable.

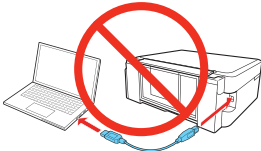

2 Insert the product CD or download and run your product's software package. Make a note of the file name and save location so you can easily retrieve it.

global.latin.epson.com/Support/L455

3 Follow the instructions on the screen to run the setup program.

OS X: Make sure you install Software Updater to receive firmware and software updates for your product.

4 When you see the Select Your Connection screen, select one of the following:

Wireless connection

In most cases, the software installer automatically attempts to set up your wireless connection. If setup is unsuccessful, you may need to enter your network name (SSID) and password.

Direct USB connection

Make sure you have the USB cable ready.

Mobile printing

To print from a mobile device, your product must be set up for wireless printing or Wi-Fi Direct. See the online *User's Guide* for instructions.

Epson iPrint for iOS/Android™



Epson Connect™


Connect wirelessly from your tablet, smartphone, or computer. Print documents and photos from across the room or around the world.

global.latin.epson.com/connect
(site available in Spanish only)

Any problems?

Setup is unable to find my product after connecting it with a USB cable.

Make sure it is securely connected as shown:

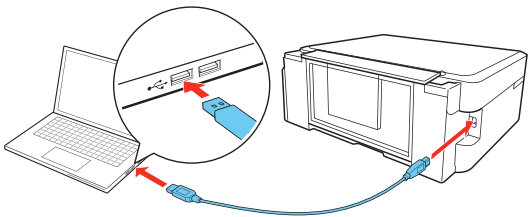

The printer's screen is dark.

Make sure your product is turned on and press any button to wake it up from sleep mode.

Error indicators

If you see one of the error indicators below, follow the steps here to proceed:

E-01	Printer error. Open the scanner unit and remove any jammed paper or any protective material from inside the printer. Turn the printer off, then on again.
E-02	Scanner error. Turn the product off, then on again.
W-01	Paper jam. Remove the paper from the printer and press the button displayed on the LCD screen to clear the error. You may need to turn the product off, then on again.

Any questions?

User's Guide

Click the icon on your desktop (or in the **Applications/Epson Software/Guide** folder in OS X) to access the online *User's Guide* (Internet connection is required).

Technical support

Visit global.latin.epson.com/Soporte to download drivers, view manuals, get FAQs, or e-mail Epson (website available in Spanish).

You can also speak to a service technician by calling one of these numbers:

Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766	Honduras**	800-0122 Code: 8320
Bolivia*	800-100-116	Mexico	01-800-087-1080
Chile	(56 2) 2484-3400	Mexico City	(52 55) 1323-2052
Colombia	018000-915235	Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Bogota	(57 1) 523-5000	Panama*	00-800-052-1376
Costa Rica	800-377-6627	Paraguay	009-800-521-0019
Dominican Republic*	1-888-760-0068	Peru	0800-10126
Ecuador*	1-800-000-044	Lima	(51 1) 418-0210
El Salvador*	800-6570	Uruguay	00040-5210067
Guatemala*	1-800-835-0358	Venezuela	(58 212) 240-1111

*Contact your local phone company to call this toll free number from a mobile phone.

**Dial the first 7 digits, wait for a message, then enter the code.

If your country does not appear on the list, contact your nearest Epson sales office. Toll or long distance charges may apply.

Need paper and ink?

Use Epson® inks and specialty paper to get good results. You can purchase supplies from an Epson authorized reseller. To find the nearest one, visit global.latin.epson.com or contact Epson as described in "Any questions?" on this sheet.



DESIGNED *for* EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

L455 inks

Color	Code
Black	T6641
Cyan	T6642
Magenta	T6643
Yellow	T6644



Epson is a registered trademark and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence is a trademark of Epson America, Inc.

Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

© 2014 Epson America, Inc., 7/14

Printed in XXXXXX

